MANUAL DE INSTRUCCIONES

- Exclusiva red de Servicio Técnico.
- Repuestos originales.
- Amplia cobertura en todo el país.

Para mayor información respecto a nuestra gama de productos llame al

600 600 53 53

o visítenos en **www.fensa.com**

CAMPANA

DE COCINA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAMPANA

DE COCINA DECORATIVA DE CRISTAL

FXD 6765
FXD 6795

Lea este manual cuidadosamente antes de utilizar su campana y consérvelo en un lugar seguro para su posterior consulta.

www.fensa.com

CONTENIDO

ÍNDICE

Recomendaciones y Sugerencias ---- 2
Características ---- 4
Instalación y Uso ---- 6
Mantenimiento ---- 12

MANTENIMIENTO

RECEPTOR DE ACEITE

1. Instalar el receptor de aceite, y asegurarlo en el ventilador del motor.

2. El receptor de aceite debería limpiarse frecuentemente. El aceite acumulado en el interior del receptor de aceite no puede ser más de la mitad. Use una solución de detergente con agua tibia.

3. Dejar que se seque antes de reinstalar.

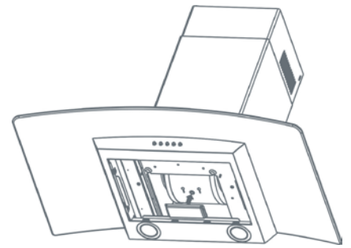

LIMPIEZA DE LA CAMPANA DE COCINA

El acero inoxidable es uno de los materiales más fáciles de mantener limpios. Un cuidado ocasional ayudará a conservar su fina apariencia.

Consejos de limpieza:

• Agua caliente con jabón o detergente es todo lo que generalmente se necesita.

• Continúe la limpieza enjuagando con agua limpia. Secar con un paño limpio y suave para evitar marcas de agua.

• En caso de decoloraciones o depósitos de grasa que persisten, use un limpiador doméstico no abrasivo o un polvo para pulir acero inoxidable con un poco de agua y un paño suave.

• En caso de manchas rebeldes use una esponja plástica o cepillo de cerdas suaves con un limpiador y agua. Frote suavemente en dirección de las líneas de pulido o "vetas" del acabado de acero inoxidable. Evite hacer demasiada presión que pueda estropear la superficie.

• No permita que permanezcan depósitos de grasa por largos períodos de tiempo.

• No use virutilla de acero común o cepillos de acero. Pequeños pedazos de acero pueden adherirse a la superficie causando oxidación.

• No permita que soluciones salinas, desinfectantes, blanqueadores, o compuestos de limpieza permanezcan en contacto con el acero inoxidable durante largos períodos de tiempo. Muchos de estos compuestos contienen productos químicos que pueden ser nocivos. Enjuague con agua después de la exposición y seque con un paño limpio.

• Las superficies pintadas debieran limpiarse solo con agua tibia y detergente suave.

MANTENIMIENTO

AMPOLLETAS HALÓGENAS
Esta gama de campanas de cocina puede requerir dos ampolletas halógenas (Tipo JCD, 12V, de 20W Máximo, Base G - 4).

ADVERTENCIA: Siempre desconecte el suministro eléctrico antes de llevar a cabo cualquier operación en el aparato.

PARA CAMBIAR LAS AMPOLLETAS
1. Empiece por sacar la cubierta de la ampolleta halógena ② usando un destornillador plano.
2. Retire la ampolleta soltando hacia un lado (NO LA GIRE).
3. Reemplace con el Tipo JCD, 12V, 20W Máx., ampolleta halógena Base G-4 . No toque la ampolleta de reemplazo con las manos descubiertas.

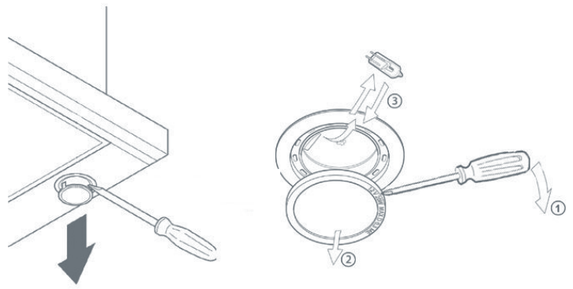

PRECAUCIÓN
1. LA SUPERFICIE Y LA CUBIERTA DE LOS FOCOS HALÓGENOS PUEDEN ESTAR CALIENTES. TENGA CUIDADO CUANDO LAS REEMPLACE

2. LAS AMPOLLETAS PUEDEN ESTAR CALIENTES. TENGA CUIDADO CUANDO LAS REEMPLACE.

AMPOLLETAS NORMALES
Esta campana de cocina puede requerir dos ampolletas normales (Tipo E14, Max. 15W).

ADVERTENCIA: Siempre desconecte la fuente de suministro eléctrico antes de llevar a cabo cualquier operación en el aparato.

PARA CAMBIAR LAS AMPOLLETAS
1. Empiece por sacar las ampolletas normales con la mano.
2. Reemplácelas con el Tipo E14, ampolleta normal de Máx.15W. No toque la ampolleta de reemplazo con las manos descubiertas!

PRECAUCIÓN
LAS AMPOLLETAS PUEDEN ESTAR CALIENTES. TENGA CUIDADO CUANDO LAS REEMPLACE.

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

ESTIMADO CLIENTE
Si usted sigue las recomendaciones contenidas en este Manual de Instrucciones, nuestro producto le entregará un alto rendimiento constante y seguirá siendo eficaz a lo largo de los años.

INSTALACIÓN
• El fabricante no se responsabilizará de ningún daño o perjuicio como consecuencia de una instalación incorrecta o uso inadecuado del producto.
• Por favor lea este manual de instrucciones antes de instalar y usar la campana de cocina. Conserve este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.
• Esta campana de cocina puede utilizarse, tanto en el Modo Ducto (Los humos pasan por un conducto que dirige su evacuación hacia al exterior) como en el Modo Recirculación (reciclaje interno). La elección de los modos puede dejarse a los clientes.
• El trabajo de instalación y servicio técnico sólo puede ser llevado a cabo por un técnico de servicio capacitado y calificado.
• Verifique que el voltaje de la red eléctrica corresponda al indicado en la placa de clasificación fijada dentro de la campana.
• Verifique que el suministro de energía en el hogar garantiza una adecuada conexión a tierra.
• No conecte la campana a ductos de descarga de humos de combustión (calderas, chimeneas, etc.)
• Si en la cocina se utiliza la campana de manera simultánea con otros aparatos no eléctricos (es decir aparatos de combustión a gas), se debe garantizar un grado de aireación suficiente en la habitación para evitar el retro flujo del gas de escape. La cocina debe tener un orificio de ventilación que comunique directamente con el exterior para garantizar la entrada de aire limpio.
• La distancia mínima es 750 mm desde la campana a la placa a gas, y de 650 mm a una placa eléctrica. Si las instrucciones de instalación para placas a gas especifican una distancia mayor, ésta debe ser tomada en consideración.

AVISO: Teniendo en cuenta su gran peso, se requieren dos o más personas para instalar o mover este aparato. El no hacerlo como se indica, puede causar lesiones físicas.

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

USO
• La campana ha sido diseñada sólo para uso doméstico, para eliminar los humos de la cocina.
• Nunca utilice la campana para otros propósitos que no sean aquellos para los cuales ha sido diseñada.
• Nunca deje llamas altas expuestas bajo la campana cuando esté en funcionamiento.
• Regule la intensidad de la llamas para dirigirlas solamente hacia la parte inferior de la olla.
• Un sartén hondo deberá vigilarse continuamente durante su uso: el aceite sobrecalentado puede inflamarse.
• La campana no debe ser utilizada por niños o personas no instruidas para su uso correcto.

MANTENIMIENTO
• Un correcto mantenimiento de la Campana de Cocina le garantizará un buen rendimiento de ésta.
• Desconecte la campana de la red eléctrica antes de llevar a cabo cualquier trabajo de mantenimiento.
• Limpie y/o substituya los filtros antigrasa de aluminio y los filtros de carbón activado después del período de tiempo especificado.
• Limpie la campana usando un paño húmedo y un detergente líquido neutro.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO: Si fuese necesario, no se deshaga de este producto como basura municipal sin clasificar. La eliminación de productos de este tipo, requiere una recolección en forma separada para un tratamiento especial.

ADVERTENCIA!
En ciertas circunstancias, los aparatos eléctricos podrían ser peligrosos.
• No revise el estado de los filtros mientras la campana extractora esté funcionando.
• No toque las ampolletas después de usar el aparato.
• No desconecte el aparato con las manos húmedas.
• Evite llamas libres, ya que es perjudicial para los filtros y presentan un riesgo de incendio.
• Vigile constantemente el alimento que está friendo para evitar que el aceite recalentado sea riesgo de incendio.
• Desconecte el enchufe antes de efectuar cualquier tarea de mantenimiento.
• Los niños no son concientes de los riesgos de los aparatos eléctricos. Por lo tanto, use o mantenga el aparato sólo bajo la supervisión de adultos y lejos del alcance de los niños.
• No use este producto al aire libre.
• Este artefacto no esta destinado para que jueguen con él.
• Deberá haber una ventilación adecuada de la habitación cuando la campana extractora es usada al mismo tiempo con artefactos de combustión a gas u otros combustibles.
• Existe riesgo de incendio si la limpieza no es llevada a cabo de acuerdo con las instrucciones.
• No flamear bajo la campana de cocina.
• La descarga de aire no debe hacerse a través del tubo que es utilizado para la extracción de humos de aparatos de combustión a gas u otros combustibles.
• Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

MANTENIMIENTO

FILTRO ANTIGRASA
* Los filtros antigrasa deben limpiarse frecuentemente (cada dos meses de funcionamiento, o más a menudo si su uso es muy intenso). Use una solución detergente con agua caliente.
*** Los filtros antigrasa son lavables en lavavajillas.**

1. Retirar los filtros antigrasa uno por uno tirando hacia fuera cada uno de los enganches. Esto separará el filtro de la campana extractora. Incline el filtro hacia abajo y retire.
2. Lavar los filtros, teniendo cuidado de no doblarlos. Dejar secar antes de volverlos a montar.
3. Volver a montar los filtros, prestando atención de mantener la manija visible hacia la parte exterior.
4. Para instalar el filtro antigrasa, alinee las pestañas posteriores del filtro con las ranuras en la campana. Saque la pestaña, empuje el filtro en la posición y libere. Asegúrese de que el filtro está firmemente enganchado después del montaje.

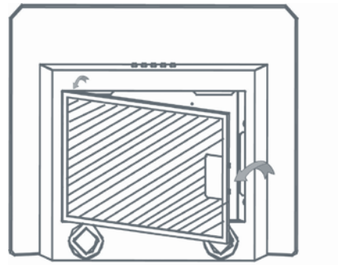

FILTRO DE CARBÓN RECIRCULACIÓN SIN DUCTO
Este filtro no es lavable, ni puede ser regenerado, y se debe reemplazar aproximadamente cada 3 meses de funcionamiento, o más a menudo si su uso es muy intenso.

1. Instalar el filtro de carbón y asegurarlo hasta escuchar el clic de detención.
2. Instale el filtro de grasa después que esté instalado el filtro de carbón.

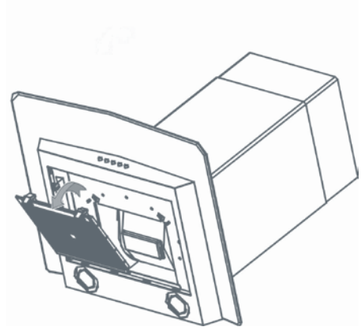

INSTALACIÓN Y USO

OPERACIÓN DE LOS CONTROLES

La campana de cocina opera al presionar los botones en el panel frontal.
El interruptor de la luz enciende y apaga las lámparas.
Cada uno de los otros interruptores encienden el ventilador a la velocidad deseada:

0 APAGADO
1 VELOCIDAD BAJA
2 VELOCIDAD MEDIA
3 VELOCIDAD ALTA
LUZ LUZ

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

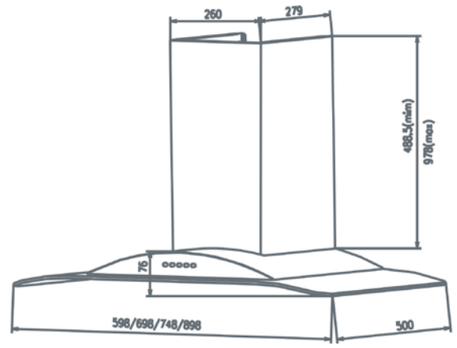

COMPONENTES

Ref	Cant.	Componentes del Producto
1	1pieza	Cuerpo de la campana dotado con: controles, luces, ventilador, filtros, adaptador salida de aire
2	1 juego	Chimenea Telescópica formada por:
2.1	1pieza	Chimenea Decorativa Superior (opcional)
2.2	1pieza	Chimenea Decorativa Inferior
3	1pieza	Ducto de Extracción de Aluminio (opcional)
4	1 juego	Filtro de carbón (opcional)
5	1pieza	Tapa pared o Tapa techo (opcional)

Ref	Cant.	Componentes de Instalación
6.1	1 pieza	Soporte de Montaje Chimenea (Sólo para Chimenea Decorativa Superior)
6.2	1 pieza	Soporte de montaje campana
7	1 juego	Registro de Tiro (aletas)
8	1 pieza	Receptor de Aceite
9.a	7/5 piezas	Tornillos de montaje (ST 5 X 50MM)
9.b	2 piezas	Tornillos Soporte Montaje Chimenea (M 4 X 10 MM) (opcional)
9.c	3 piezas	Tornillos de Montaje Campana (ST4 X10 MM)
10	7/5 piezas	Tarugos para anclaje
11	1 pieza	Filtro de Grasa
12	1 pieza	Placa Inferior
13	4 piezas	Tornillos de Fijación Placa Inferior (M 4 X 8MM)

Ref	Cant.	Documentación
14	1 pieza	Manual de Instrucciones

Potencia Luz	2 X20W (Lámpara Halógena) 2 X15W (Lámpara Normal)
Potencia Nominal	290W
Diámetro de Salida	150mm

CARACTERÍSTICAS

COMPONENTES

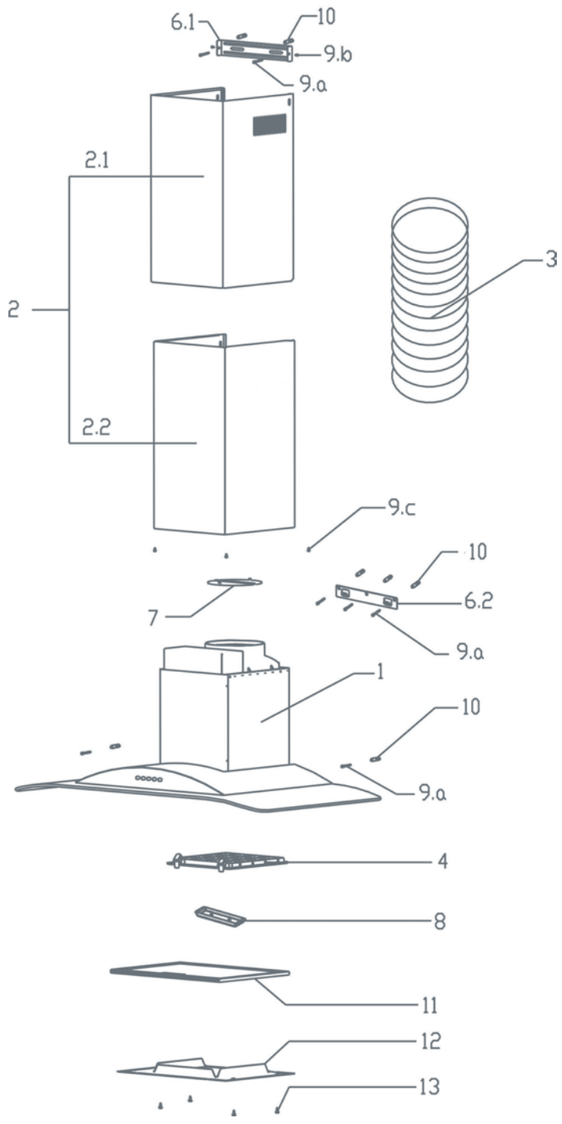

INSTALACIÓN Y USO

CAMPANA DECORATIVA, PARTE INFERIOR

1. Deslice cuidadosamente hacia abajo la parte inferior de la campana decorativa (2.2) por fuera de la parte superior de la campana decorativa superior (2.1).
Coloque cuidadosamente la parte inferior de la campana decorativa(2.2) dentro del área empotrada del cuerpo superior de la campana de cocina.
2. Fije la parte inferior de la campana decorativa (2.2) con los dos tornillos 9.c suministrados dentro del cuerpo de la campana.

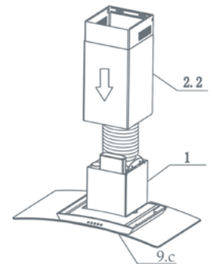

FIJACIÓN DEL CUERPO

1. Fije el cuerpo en la pared con los dos tornillos 9.c suministrados dentro del cuerpo de la campana de cocina.

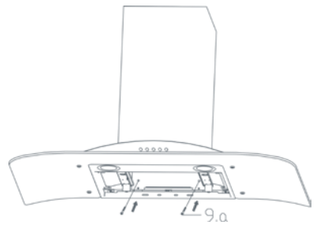

2. Fije la placa inferior con los cuatro Tornillos de Fijación de la Placa Inferior 13 e instale el filtro de grasa en el cuerpo.

INSTALACIÓN Y USO

INSTALACIÓN Y USO

Nota 1: En campanas de acero inoxidable, retirar cuidadosamente la película protectora de PVC de todas las superficies exteriores de la campana y la chimenea antes de la instalación final.

Nota 2: Se requerirán al menos dos personas para montar la campana.

TALADRADO DEL MURO Y FIJACIÓN DE SOPORTES (MAX X=Y-347)

1. Dibuje una línea vertical sobre la pared de apoyo hasta el techo, o tan alta como sea práctico, en el centro del área en la que se va a instalar la campana.
2. Dibuje una línea horizontal a 650 mm sobre la hornilla eléctrica ó 750 mm sobre la hornilla a gas.
3. Coloque los soportes de montaje de la chimenea 6.1 sobre la pared como se muestra, aproximadamente 20 mm desde el techo o límite superior alineando el centro (ranura) con la línea vertical de referencia.
4. Marque la pared en el centro de los agujeros del soporte.
5. Coloque el soporte de montaje de la campana 6.2 sobre la pared como se muestra alineando las ranuras centrales a la línea vertical de referencia.
6. Marque la pared en el centro de los agujeros del soporte.
7. Taladre agujeros de 10mm en el centro de los puntos marcados.
8. Fije los dos soportes usando los tornillos y tarugos de anclaje.

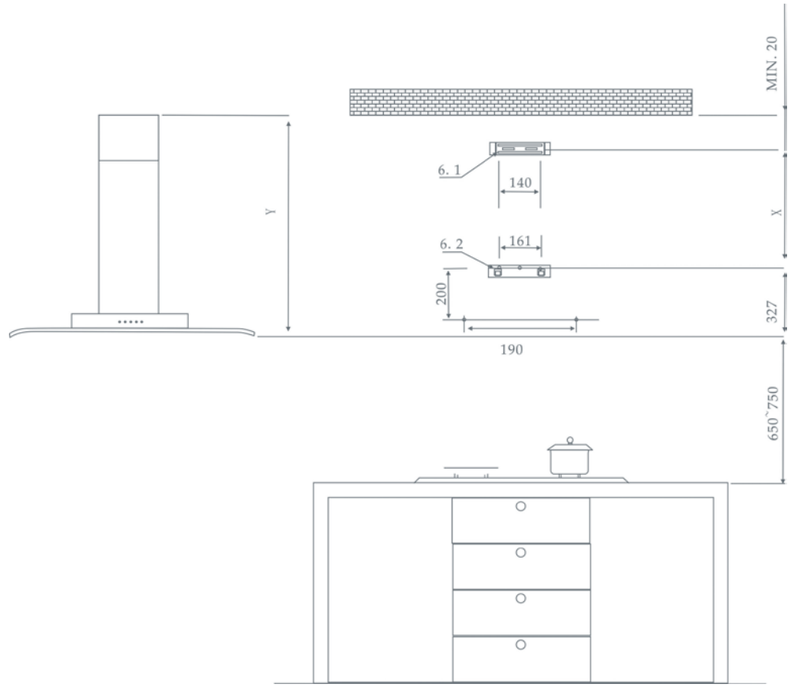

INSTALACIÓN Y USO

MODO RECIRCULACIÓN

Precaución: No use ductos de plástico o de metal rígido.

1. Determine la longitud del recorrido del ducto de aluminio flexible comprimido. Anexe un ducto redondo de un largo suficiente de φ150mm al adaptador de salida del aire.
2. Instale el filtro de carbón.
3. Tenga en cuenta que el aire fluirá desde las dos rejillas grandes a los dos costados de la chimenea decorativa inferior.

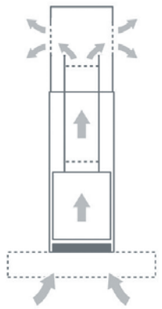

CONEXIÓN ELÉCTRICA

• El cableado eléctrico debe ser realizado por una persona calificada en conformidad con todos los códigos y regulaciones aplicables. **Desconecte la energía eléctrica en la entrada del servicio antes de cablear esta campana de cocina.**

• Si el cable de suministro está dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, su representante de servicio o personas similarmente calificadas para evitar algún peligro.

• No use otro enchufe o cable de extensión que no sean aquellos suministrados inicialmente con la campana.

• La puesta a tierra de esta campana es obligatoria. No retire la conexión a tierra del enchufe.

MONTAJE DE UNA CAMPANA TELESCÓPICA

Antes de fijar el Ensamblaje de la Campana Decorativa, debe retirar el filtro de grasa y desatornillar los cuatro Tornillos de Fijación de la Placa Inferior 13, retire la placa inferior del cuerpo.

CAMPANA DECORATIVA, PARTE SUPERIOR

Coloque la parte superior de la campana decorativa (2.1) hacia el interior de la parte inferior de la campana decorativa (2.2).

Asegure la parte superior de la campana decorartiva (2.1) al soporte de montaje de la parte superior de la campana decorativa (2.1) que está debidamente fijado en la pared con los dos tornillos de soporte de la campana 10.b suministrados a ambos lados de la campana.

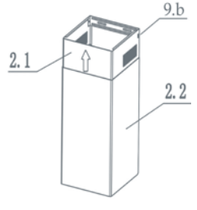

INSTALACIÓN Y USO

MONTAJE DEL CUERPO DE LA CAMPANA

1. Enganche el cuerpo en el soporte de montaje de la campana como se muestra 6.2.
2. Equilibre el cuerpo de la campana ajustando levemente el soporte de montaje de la campana. Con cuidado baje la campana hasta que esta enganche firmemente al soporte.

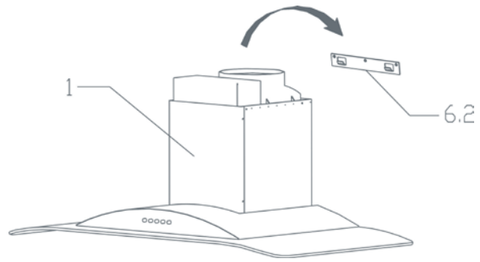

FIJACIÓN DEL REGULADOR DE TIRO (ALETAS)

1. Fije el regulador de tiro (aletas) en el adaptador de salida de aire.
2. Para estar seguro que el regulador de tiro (aletas) está bien cerrado en el adaptador de salida de aire, este debería ser flexible al abrir y cerrar.

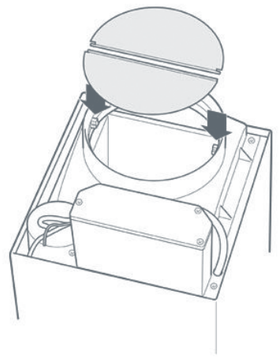

INSTALACIÓN Y USO

FIJACIÓN DEL DUCTO

Precaución: Para reducir el riesgo de incendio, use solamente ductos de metal.

1. Anexe un ducto redondo de150mm de largo suficiente en el área empotrada del adaptador de salida de aire.
2. Asegure el ducto usando los dos tornillos que ya han sido fijados a los dos lados del adaptador de salida de aire. Asegúrese de que el ducto esté bien fijado a la pared.

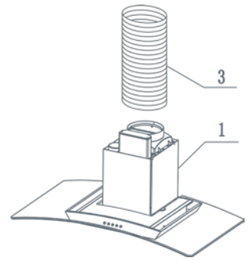

CONEXIONES

Sistema de extracción de aire modo Ducto

Precaución: Para reducir el riesgo de incendio, use solo ductos de metal.

1. Decida por donde va a correr el ducto entre la campana y el exterior.
2. El paso de un ducto por un recorrido corto y recto, permitirá que la campana tenga un rendimiento más eficaz.
3. Los recorridos largos y con desvíos, reducirán el rendimiento de la campana. Para un recorrido de ductos más largos, puede requerirse una instalación de ductos más grandes de modo de lograr un mayor rendimiento.
4. Anexe un ducto Redondo de 150mm de largo suficiente al adaptador de salida de aire.
5. El aire no debe ser descargado a un ducto que es usado para la extracción de humos de aparatos de combustión a gas u otros combustibles. Es importante cumplir con las Normativas con respecto a la descarga de aire.
6. Instale una tapa techo/pared. Conecte el ducto redondo de metal a la tapa y vuelva a trabajar hacia la ubicación de la campana. Use cinta para ducto para sellar las juntas entre las secciones del ducto.